




**montageanleitung**  
moovia acoustic wall


01

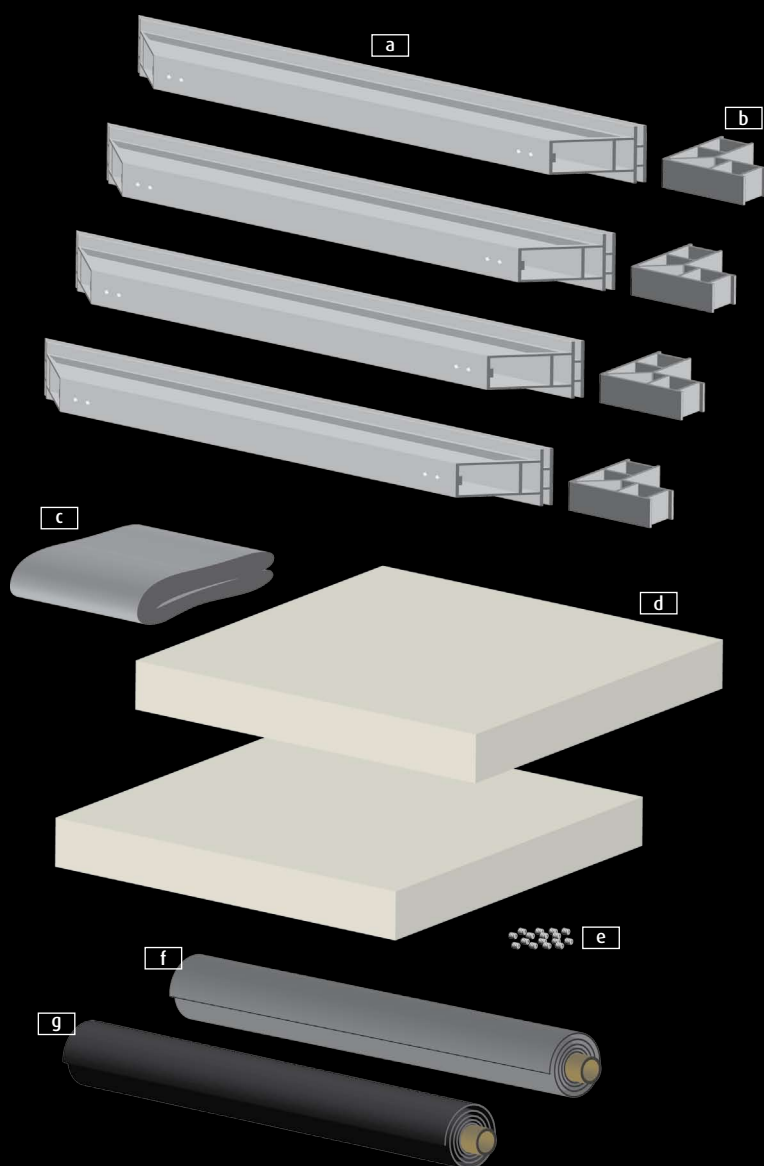

## bestandteile

- a | aluminiumprofile  
Inkl. Haftband vom  
Klettverschluss
- b | eckverbinder
- c | diffusor
- d | absorber
- e | madenschrauben
- f | textil rückseite
- g | textil vorderseite

02

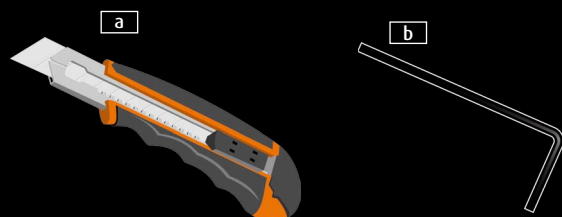

## benötigte werkzeuge

- a | cuttermesser
- b | 3er inbusschlüssel



Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Rahmen/Gegenstand könnte kippen, ab- oder umfallen. WICHTIG! Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Auch mitgelieferte Schrauben/Beschläge sind dahingehend zu prüfen. Erkundigen Sie sich ggf. beim Eisenwarenfachhandel.



03



### rahmen verschrauben

Stecken Sie die Eckverbinder bis zum Anschlag in die kurzen Profile. Fügen Sie alle Teile zu einem Rahmen zusammen. Verschrauben Sie erst zum Schluss die Einzelteile. Achten Sie darauf, dass keine Lücken in den Ecken entstehen.

04

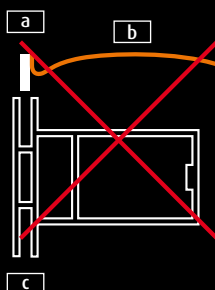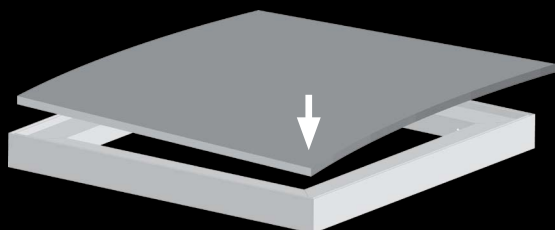

### textil rückseite einsetzen

Legen Sie den Rahmen so, dass das Haftband vom Klettverschluss nach unten zeigt. Beginnen Sie mit den Ecken. Drücken Sie von dort aus den Keder gleichmäßig in die Profilvernut.


### ausrichtung keder

#### a | flachkeder


Achten Sie darauf, dass der Keder richtig umgeschlagen in die Profilvernut eingefügt wird.

#### b | textil

#### c | aluminiumprofil

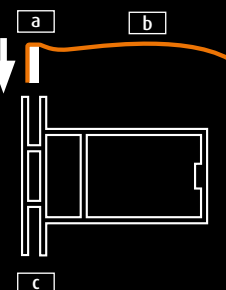


05

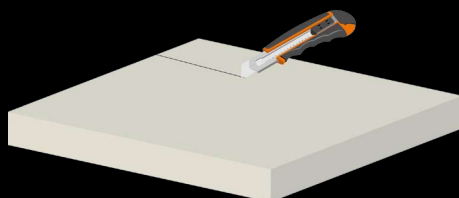

### absorber zuschneiden

Schneiden Sie den Absorber auf das benötigte Maß. Dafür können Sie z.B. ein Cuttermesser benutzen.


06

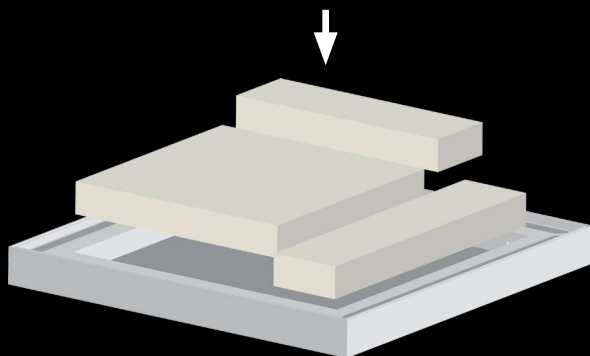

### absorber einsetzen

Drehen Sie den Rahmen auf das rückseitige Textil, sodass die Seite mit dem Haftband oben liegt. Ziehen Sie das Trägerpapier vom Absorber. Vorsichtig in den Rahmen einsetzen mit der Klebeseite nach unten.


07

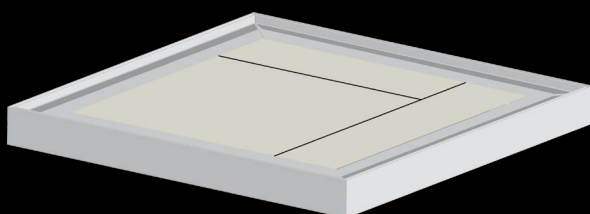

### absorber eingesetzt

Der Absorber klebt nun auf dem rückseitigen Textil. Die Oberfläche ist gleichmäßig glatt.

08

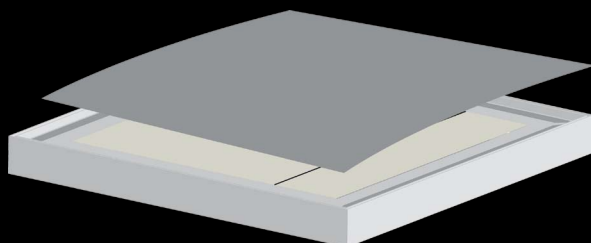

### diffusor anbringen

Kletten Sie den Diffusor mit dem Flauschband vom Klettverschluss, auf den Aluminiumrahmen, um Schattenfugenbildung zu vermeiden.

09



### textil frontseite einsetzen

Wiederholen Sie die Schritte, die in Schritt 04 beschrieben sind. Sollte das Textil nicht sauber in der Nut liegen, können Sie mit einem flachen Gegenstand, z.B. der stumpfen Seite eines Cutters, den Stoff in das Profil drücken. Bitte achten Sie darauf, dass dabei nichts beschädigt wird.