



mooia acoustic wall montageanleitung

zur wandmontage

mooia acoustic wall



montageanleitung mit wandhalterung

bestandteile

- a | fertig montiertes mooia acoustic wall element
- b | wandhalterung
- c | montageschrauben passend zum dübel
- d | dübel passend zur Wandbeschaffenheit

benötigte Werkzeuge


- 1 | akkuschauber mit Torx AW20 und Bohrer
- 2 | wasserwaage
- 3 | bleistift

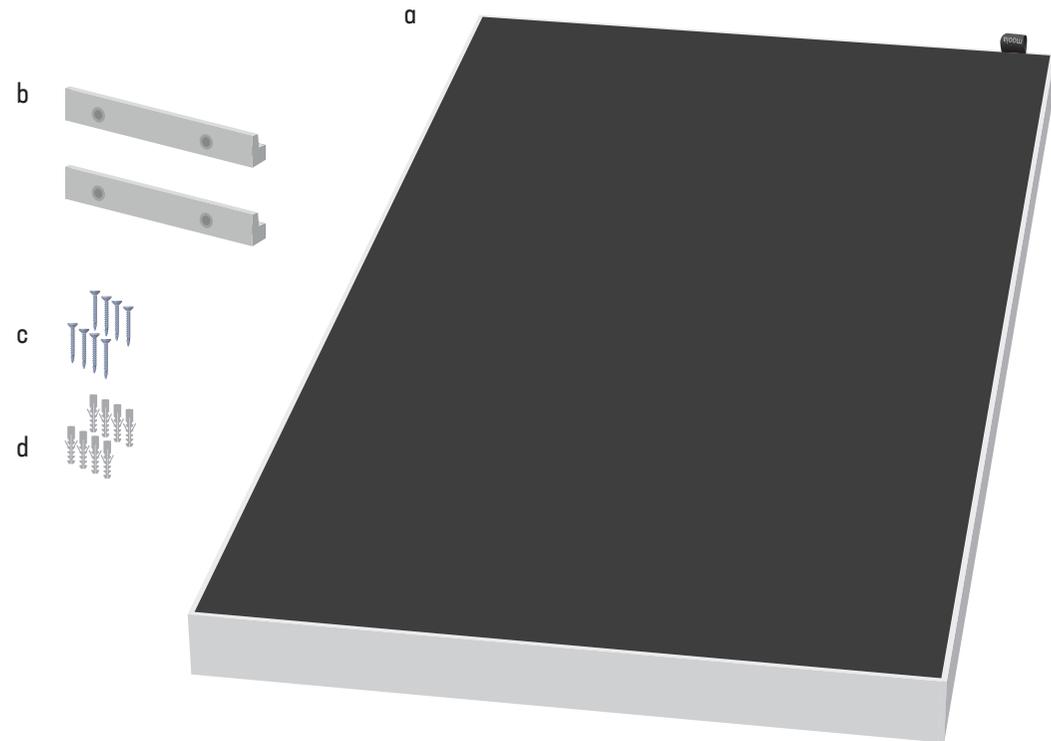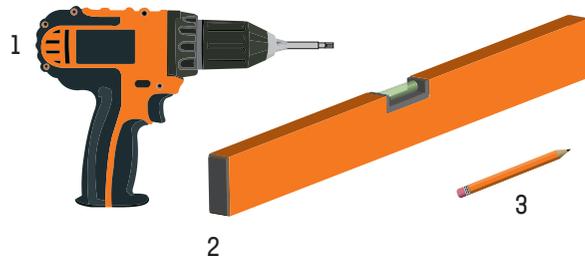

fachkundige montage erforderlich, unsachgemäße montage kann zu unfällen führen; rahmen/gegenstand könnte kippen, ab- oder umfallen.
wichtig! achten sie darauf, dass sie schrauben/beschläge entsprechend der wand-/deckenbeschaffenheit und mit ausreichender tragfähigkeit verwenden. auch mitgelieferte schrauben/beschläge sind dahingehend zu prüfen. erkundigen sie sich ggf. beim eisenwarenfachhandel.

1 | wandbohrungen



bohren sie die löcher für den rahmen. achten sie darauf, dass der bohrer im rechten winkel zur wand steht und die bohrungen, den dübeln entsprechend, tief genug sind. um den größtmöglichen lastwert zu erreichen, saugen oder blasen sie den staub aus dem bohrloch.

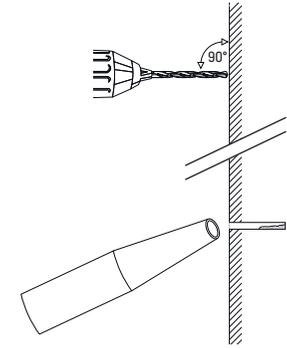

2 | rahmen anbringen (wandhalterung)


halten sie die wandhalterung an die richtige position. installieren sie die dübel und drehen sie die schrauben in die wandhalterung ein.

- a | montageschraube
- b | dübel
- c | wandhalterung
- d | rahmen

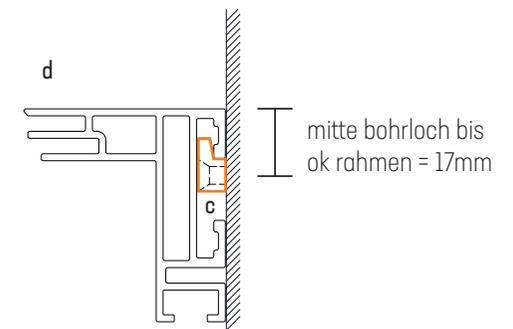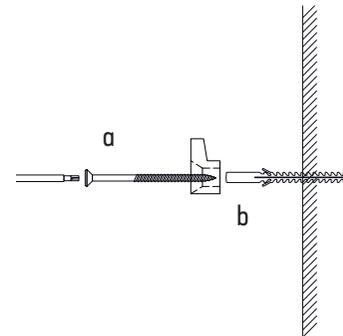

3 | rahmen einhängen

schieben sie den fertig montierten rahmen mit der rückseitige nut auf die wandhalterung und lassen ihn einhaken.

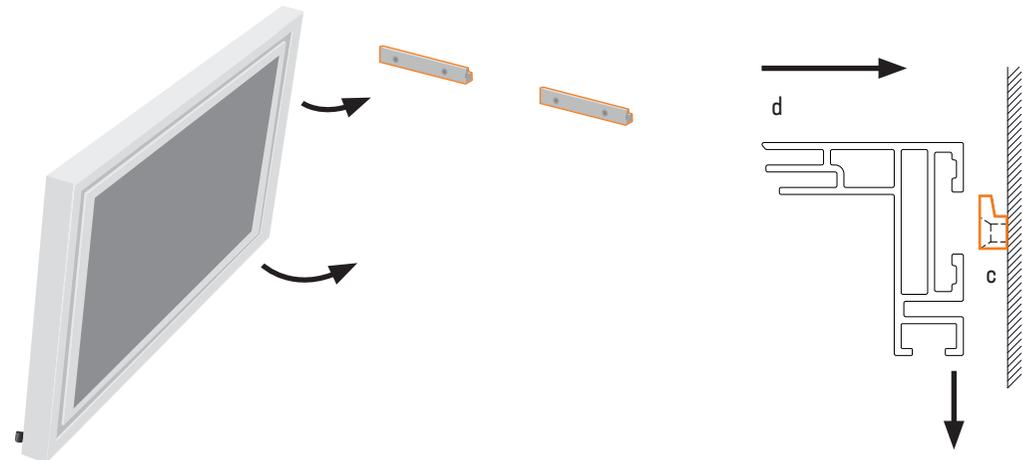

mooia acoustic wall




montageanleitung zur wandmontage

bestandteile

- a | fertig montiertes mooia acoustic wall element
- b | montageschrauben passend zum dübel
- c | dübel passend zur wandbeschaffenheit

benötigte Werkzeuge


- 1 | akkuschauber mit passendem bit und bohrer
- 2 | wasserwaage
- 3 | bleistift

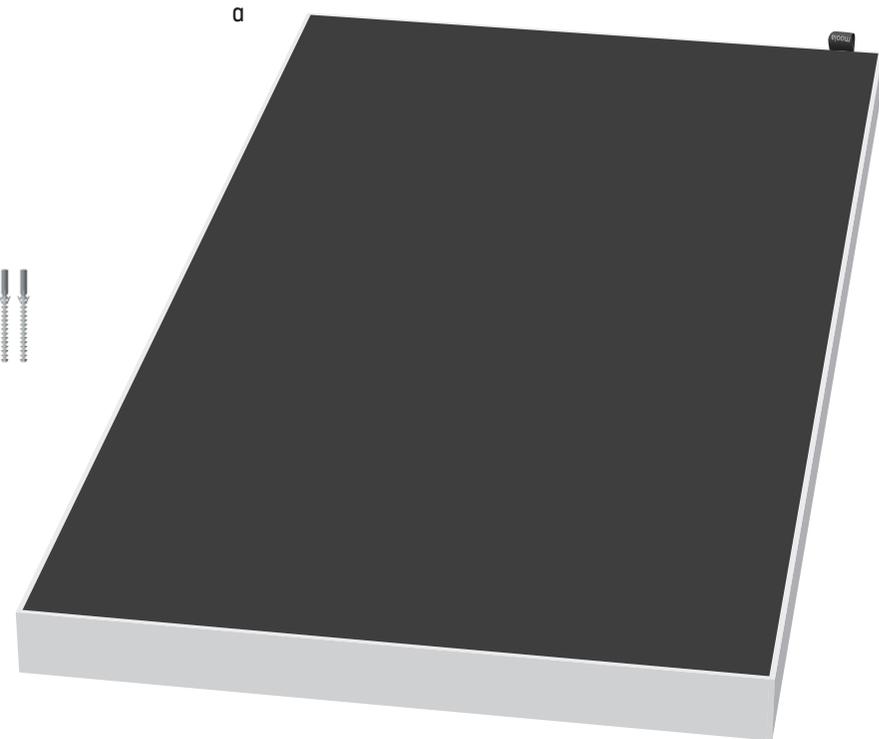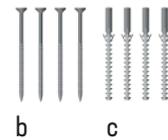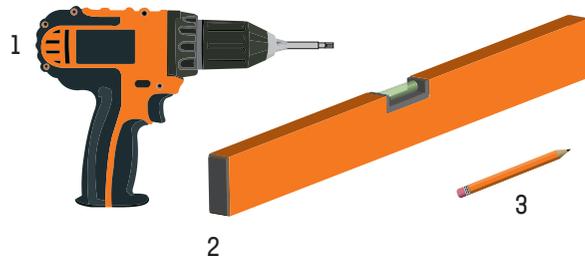

fachkundige montage erforderlich, unsachgemäße montage kann zu unfällen führen; rahmen/gegenstand könnte kippen, ab- oder umfallen.
wichtig! achten sie darauf, dass sie schrauben/beschläge entsprechend der wand-/deckenbeschaffenheit und mit ausreichender tragfähigkeit verwenden. auch mitgelieferte schrauben/beschläge sind dahingehend zu prüfen. erkundigen sie sich ggf. beim eisenwarenfachhandel.

1 | textil entfernen



entfernen die das textil von der frontseite und, den sich darunter befindlichen diffusor.

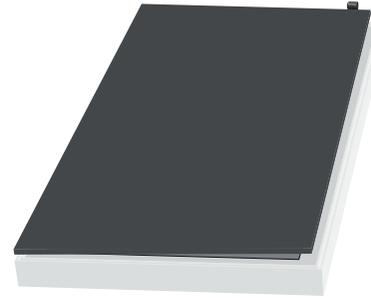

2 | rahmen vorbereiten

sollte der rahmen nicht vorgebohrt sein, bohren sie durch den gesamten rahmen mit einem durchmesser, entsprechend der rahmendübel. um nicht in die innenliegenden eckverbinder zu bohren empfehlen wir einen abstand von ca. 150x20 mm von den außenkanten der ecken.



halten sie den rahmen an die vorgesehene stelle an der wand. richten sie ihn mit hilfe einer wasserwaage aus. zeichnen sie mit einem bleistift die bohrpunkte an die wand.

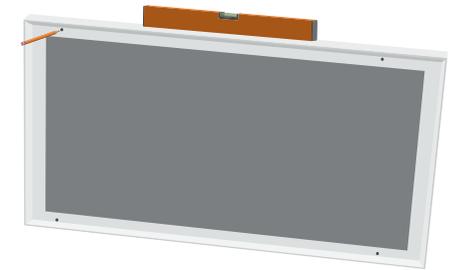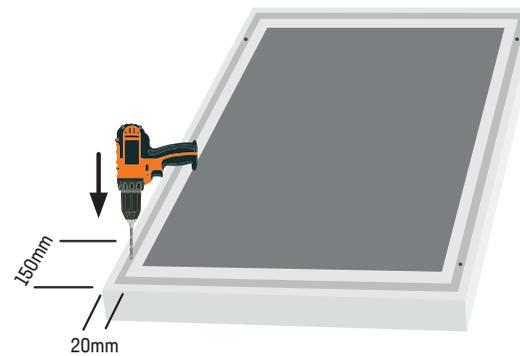

3 | rahmen anschrauben


halten sie den rahmen an die richtige position. installieren sie die dübel und drehen sie die schrauben ein. achten sie darauf, dass sie diese noch nicht fest anziehen.

- a | schrauben
- b | aluminiumprofil
- c | rahmendübel

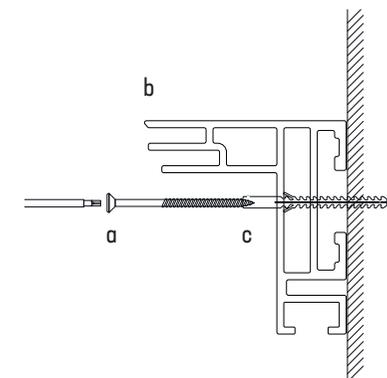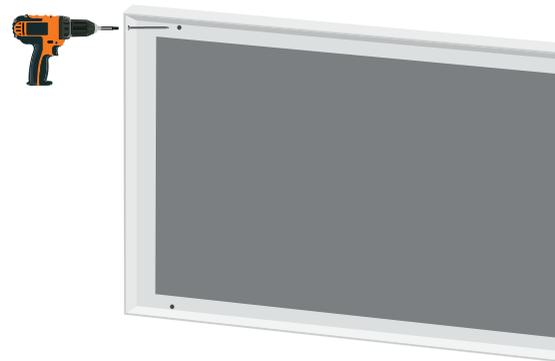

4 | position kontrollieren

prüfen sie, ob der rahmen korrekt ausgerichtet ist und ziehen dann die schrauben fest.


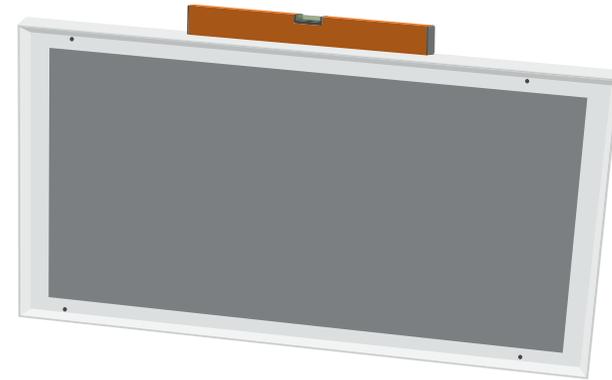


5 | diffusor anbringen

drücken sie den diffusor mit dem keder in die innere profilnut und beginnen sie in den ecken.


ausrichtung keder

- a | flachkeder
achten sie darauf, dass der keder richtig umgeschlagen in die profilnut eingefügt wird.
- b | textil
- c | aluminiumprofil

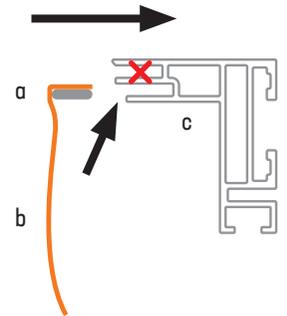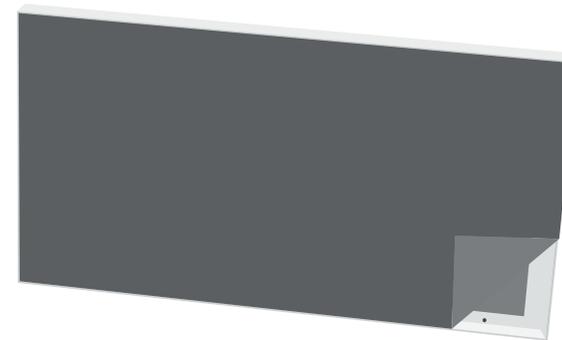

6 | textil frontseite einsetzen

wiederholen sie die schritte, die in schritt 5 beschrieben sind und setzen sie den keder in die äußere profilnut. sollte das textil nicht sauber in der nut liegen, können sie mit einem flachen gegenstand, z.b. der stumpfen seite eines cutters, den stoff in das profil drücken. bitte achten sie darauf, dass dabei nichts beschädigt wird und das fähnchen stets rechts unten positioniert ist.

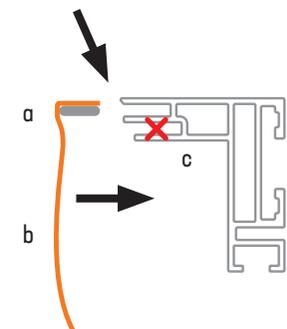



procedes i-d
interior design gmbh

flughafenstraße 4a
27809 lemwerder

phone +49. 421. 69 352 - 50
fax +49. 421. 69 352 - 54

mail info@procedes-i-d.de
web www.procedes-i-d.de