




wandmontage
geschraubt


01

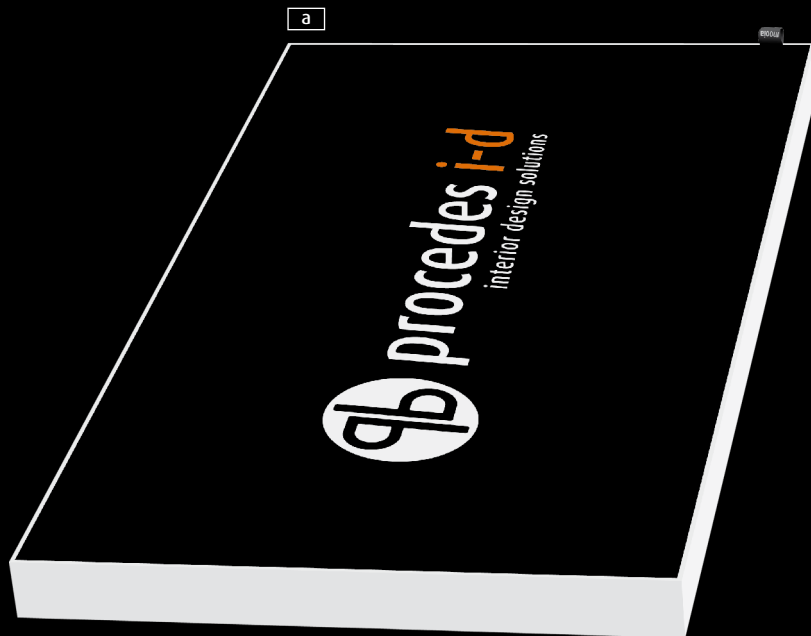

bestandteile

a | fertig montiertes mooia
acoustic wall element

02

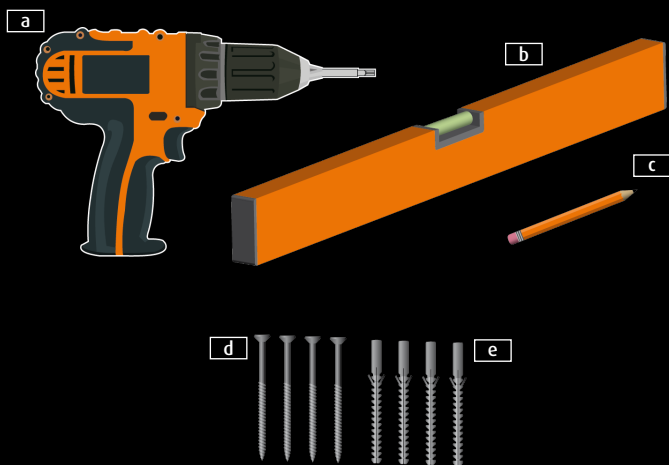

benötigte werkzeuge

a | akkuschauber
mit Torx AW30 und Bohrer

b | wasserwaage

c | bleistift

d | montageschrauben
passend zu den Rahmendübeln

e | rahmendübel
passend zur Wand-
beschaffenheit



Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Rahmen/Gegenstand könnte kippen, ab- oder umfallen. WICHTIG! Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Auch mitgelieferte Schrauben/Beschläge sind dahingehend zu prüfen. Erkundigen Sie sich ggf. beim Eisenwarenfachhandel.


03



textil entfernen

Ziehen Sie an der Lasche und entfernen Sie das Textil inkl. Keder vorsichtig aus dem Profilrahmen. Legen Sie das Textil zur Seite und achten Sie darauf, dass keine Knicke im Stoff sind.


04

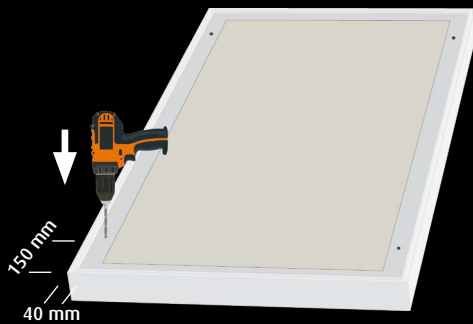

rahmen vorbereiten

Bohren Sie durch den gesamten Rahmen inkl. rückseitigem Textil mit einem Durchmesser, entsprechend der Rahmendübel. Um nicht in die innenliegenden Eckverbinder zu bohren empfehlen wir einen Abstand von ca. 150x40 mm von den Außenkanten der Ecken.


05

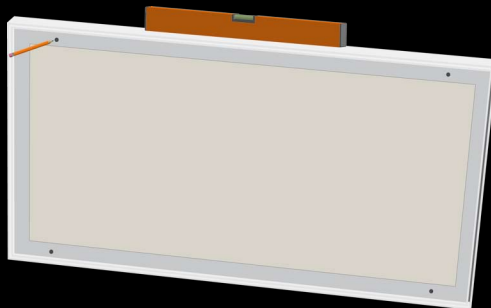

rahmen positionieren

Halten Sie den Rahmen an die vorgesehene Stelle an der Wand. Richten Sie ihn mit Hilfe einer Wasserwaage aus. Zeichnen Sie mit einem Bleistift die Bohrpunkte an die Wand.



06

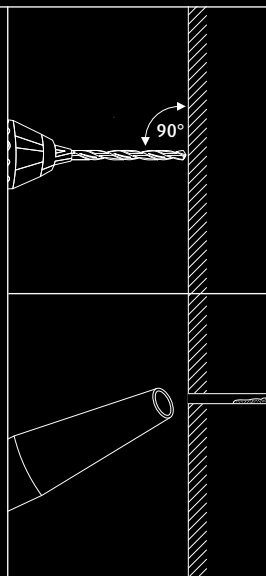

wandbohrungen

Bohren Sie die Löcher für den Rahmen. Achten Sie darauf, dass der Bohrer im rechten Winkel zur Wand steht und die Bohrungen, den Dübeln entsprechend, tief genug sind. Um den größtmöglichen Lastwert zu erreichen, saugen oder blasen Sie den Staub aus dem Bohrloch.

07

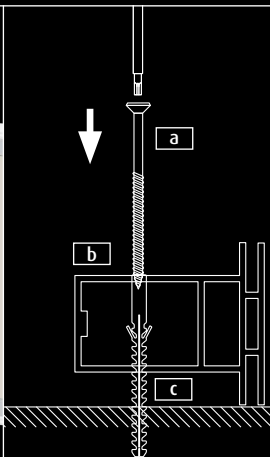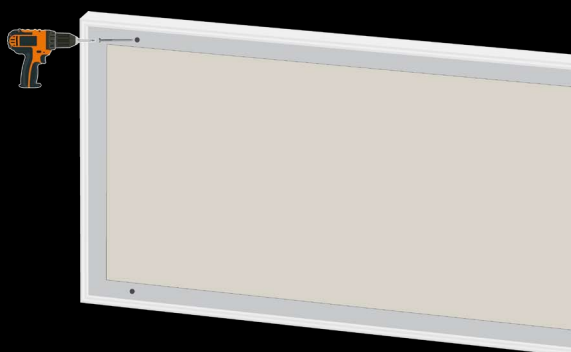


rahmen anschrauben

Halten Sie den Rahmen an die richtige Position. Installieren Sie die Dübel und drehen Sie die Schrauben ein. Achten Sie darauf, dass Sie diese noch nicht fest anziehen.

- a | montageschraube
- b | aluminiumprofil
- c | rahmendübel



08

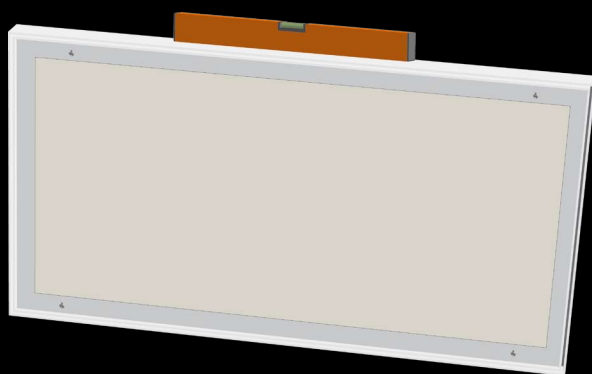

position kontrollieren

Prüfen Sie, ob der Rahmen korrekt ausgerichtet ist und ziehen dann die Schrauben fest.

09

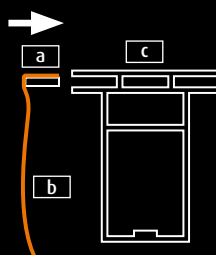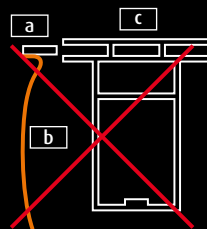

textil einsetzen

Setzen Sie das vorher entfernte Textil wieder ein. Beginnen Sie mit den Ecken. Drücken Sie von dort aus den Keder gleichmäßig in die Profilvernut. Sollte das Textil nicht sauber in der Nut liegen, können Sie mit einer flachen Seite eines Cutters, den Stoff in das Profil drücken. Bitte achten Sie darauf, dass dabei nichts beschädigt wird.

ausrichtung keder

- a | flachkeder
- b | textil
- c | aluminiumprofil